

MOTOR MONOFASICO 5 HP ALTA YC112M-2 - 3198
1. Identificación del producto

Código interno:	3198
Denominación:	Motor asincrónico monofásico de inducción de 5 HP
Modelo:	YC112M-2
Marca:	I O TOOLS
Tipo de producto:	Motor eléctrico rotativo
Uso recomendado	Acoplamiento directo en maquinaria industrial móvil


2. Especificaciones técnicas


Parámetro	Valor	Detalle técnico
Dimensiones	45 x 26 x 26 cm	Largo x Ancho x Alto incluyendo eje de salida
Peso	36 kg	Equipo en vacío
Material	Aluminio / Acero laminado en frío	Bobinado interno en aleación de aluminio de alta conductividad y disipación del calor / Carcasa exterior
Alimentación	110 V - 220 V / 60 Hz	AC Monofásica / Bifásica
Potencia	3.7 kW (5 HP)	Potencia nominal de salida
Factor de eficiencia	75%	En condiciones normales de operación
Corriente nominal	45.5 A / 21 A	Corriente en 110 V / 220 V
Eje	Ø 28 mm x 63 mm	Eje cilíndrico con chavetero - Diámetro x longitud del eje
Velocidad	3560 RPM	Velocidad nominal sin carga
Temperatura de operación	+7°C - +30°C	Temperatura ambiente de operación normal
Grado de protección	IP 44	Protección contra sólidos >1mm y salpicaduras leves
Clase de aislamiento	Clase B	Hasta 105°C por encima de la temperatura ambiente
Sistema de refrigeración	Aletas plásticas / aire forzado	Aspas conectadas al eje
Ciclo de trabajo	S1	Trabajo continuo en condiciones ideales

Contenido del empaque:

Motor, manual de usuario.

3. Recomendaciones de uso y seguridad

Condiciones de trabajo	El bobinado interno trabaja hasta 105°C por encima de la temperatura ambiente, sin embargo, se deben cumplir condiciones para que el ciclo de trabajo sea continuo e interrumpido: - La corriente no debe superar los valores de la placa y antes mencionados (45.5 A en 110V y 21 A en 220V). - El sistema de ventilación trasera debe estar completamente limpio y libre de obstrucciones. - La temperatura ambiente no puede superar los 40°C. De no ser el caso, el motor podrá funcionar en ciclo de trabajo intermitente (S3 - 60% 10 min) de 6 min de trabajo y 4 de reposo en ciclos de 10 minutos siempre y cuando las condiciones de trabajo sean cercanas a las ideales.
Temperatura de trabajo	La temperatura de trabajo indicada es la temperatura interna en el bobinado, la temperatura exterior normal en ciclo de trabajo continuo ronda los 65°C a 80°C. Si la temperatura supera los 90°C indica sobrecalentamiento del bobinado interno.
Monitoreo de temperatura	Para asegurar el correcto funcionamiento del motor verifique la temperatura de funcionamiento regularmente.
Factor de servicio	Factor 1.0, indica que el equipo no tiene margen de operación por encima de su potencia nominal, someterlo a cargas superiores generará daños irreversibles en el bobinado interno.
Arranques o paradas	Evite realizar arranque y paradas intermitentes, el arranque genera una corriente y temperaturas superiores a los valores nominales.
Frecuencia de red	Operar un motor de 60 Hz en frecuencias inferiores (50 Hz) disminuye las RPM máximas, reduce la eficiencia del ventilador y puede generar sobrecalentamiento.
Alineación del eje	Asegure que la alineación del eje sea exacta. Una desalineación puede generar cargas axiales o radiales que pueden provocar daños prematuros en rodamientos.
Grado de protección IP44	El diseño del motor protege el interior contra objetos sólidos mayores a 1mm y salpicaduras ordinarias, sin embargo, no es apto para ser lavado, sumergido ni para operar a la intemperie sin protección.
Breaker / guardamotor	Se recomienda instalar un breaker guardamotor regulable diseñado para motores con el rango de amperaje que incluya el amperaje del equipo (45.5A en 110V o 21A en 220V).
Puesta a Tierra real	Se debe asegurar una conexión de tierra física al equipo para desviar cualquier falla de aislamiento que pueda suceder, protegiendo al operador de descargas eléctricas.
Protección del ventilador	El ventilador debe permanecer con la guarda mientras esté en funcionamiento, retirar la cubierta puede provocar succiones de ropa suelta o de objetos livianos, debe permanecer siempre puesta o libre de obstáculos o elementos que representen riesgo.
Prevención de amperaje	Por el alto amperaje y los picos al momento de arranque, se recomienda trabajar en 220V.
Diferenciación de conexión 110 V - 220 V	Para realizar la conexión a 110 V o 220 V la configuración de los cables cambia así como su sentido de giro. Es obligatorio seguir el siguiente esquema de conexión según la necesidad:

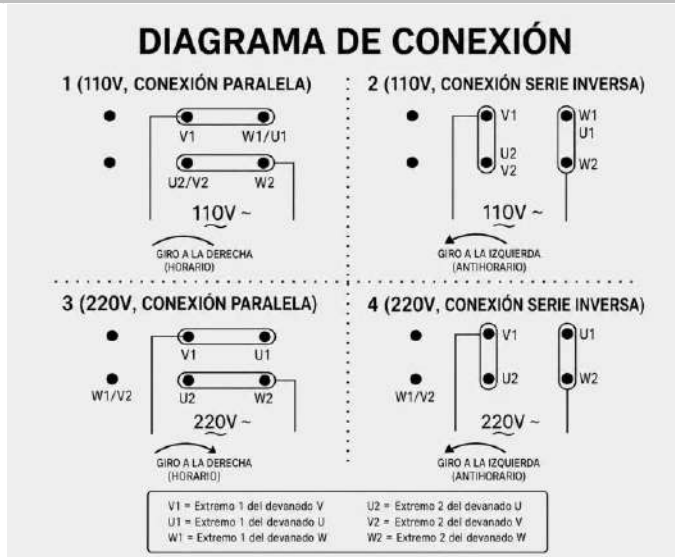

No seguir correctamente el diagrama conllevará al daño total e inmediato del bobinado interno.

Conexión:
110 V en paralelo
220 V en serie

Diagrama disponible en la tapa de la caja de control de cada motor.